

NYT KONCEPT DIGITAL INDENDØRS/UDENDØRS TV-ANTENNE Modelnr.: ANT-001

Forstærket udgave



INTRODUKTION:

Denne antenne er specialdesignet efter et nyt koncept til modtagelse af både digitale og analoge TV-signaler – både indendørs og udendørs. Den er den optimale løsning til hjemmet og til bærbare TV-løsninger. Alt nødvendigt tilbehør til væg- eller mastemontering medfølger. Takket være det vandtætte og UV-beskyttede kabinet kan antennen bruges både ude og inde.


Tekniske specifikationer:

- Frekvensområde: 87,5-230MHz 470-862MHz
- Modtageområde: FM VHF UHF
- Antenneforstærkning: 28dB
- Maks..Udgangsniveau: 100dB μ V
- Impedans: 75 Ω
- Støjtal: d5dB
- Strømforsyning: AC 230V 50Hz eller DC12V 50mA

Medfølgende dele:

Kontroller venligst indholdet, før du begynder at installere.

1. Antennens hovedenhed
2. Monteringsdele
3. Vandtæt sæt
4. Strømforsyning

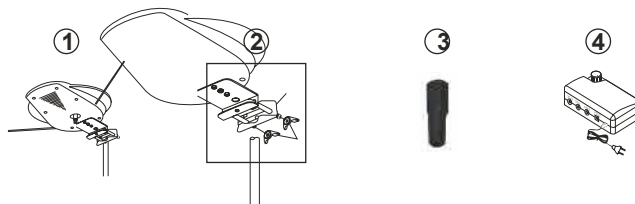


Produktfordele:

- Skærmet for at minimere forstyrrelser.
- Kan tilsluttes både AC- eller DC-strøm.
- Indbygget forstærker med høj forstærkning og lav støj
- Bærbart og ideelt til brug på farten (camping, sejlskibe m.m.)
- Til modtagelse af både analoge og digitale TV-signaler
- Anti-UV-belægning og vandtæt design for lang holdbarhed
- Særligt kompatibel med HDTV af forskellige digitale terrestriske signaler (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) samt DAB/FM-radioer.

Brugsanvisning:


1. Montering af mastbeslag på antennen

Brug de medfølgende to skruer til at fastgøre mastbeslaget til antennekroppen og stram det godt til. (se billede A)

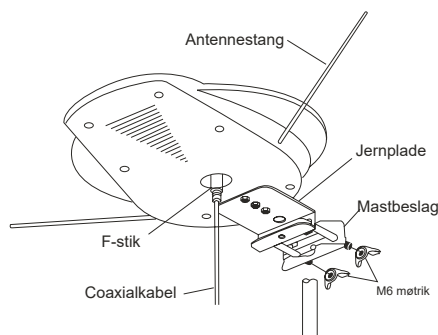


2. Tilslutning af strømforsyning

Tilslut coaxialkablet til forstærkerens indgang. Sæt F-stikket i stikket i bunden af antennen og træk vandtætningssættet over. (se billede B)

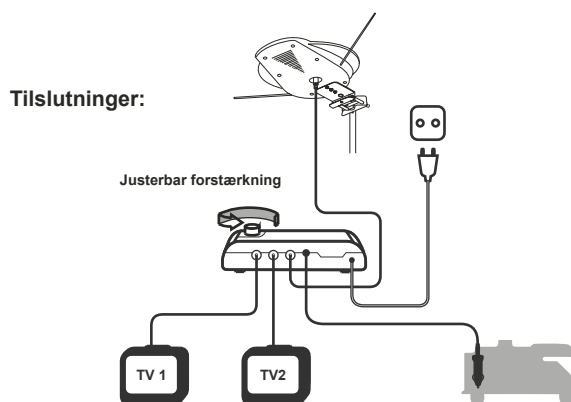

(Fig.B)

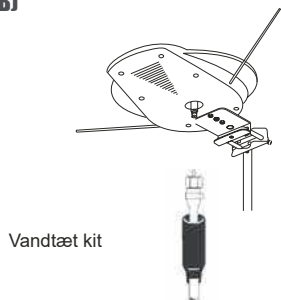

1. Tilslut coaxial-kablet til F-type stikket
Sæt coaxial-kablet i antennens udgang, og tryk derefter dækinndad.
3. Monter efter illustrationen


F-type stik med bolt

Koaksialkabel


Vandtæt installationsæt



Installation: Brug venligst installationsvejledningen for (Fig.C) og (Fig.D) som reference.

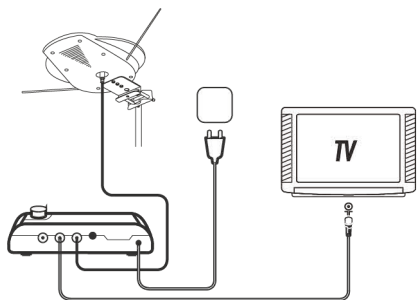

Installation 1: Direkte forbindelse til TV (Fig.C)

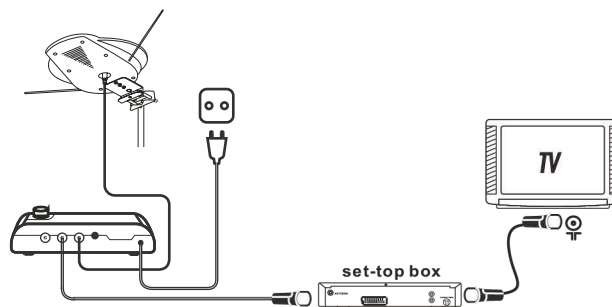

Installation 2: Tilsluttet via tv-boks (Fig.D)

Bemærk: Når antennen er monteret og installeret, juster da antennen til den position, hvor billedet på TV'et står skarpt, og fastgør derefter antennen. Sørg for at lægge koaksialkablet pænt og sikkert.

Brugsanvisning:

Bemærk: For optimal modtagelse, kontrollér venligst følgende forhold

1. Hold antennen væk fra støjkluder: Sørg for, at antennen ikke står nær apparater med stort strømforbrug, som aircondition, elevator, hårtørrer og mikrobølgeovn m.m.
2. Placér antennen tæt ved vinduet, hvis den bruges indendørs.
3. Montér antennen så højt som muligt: Ved digital jordbaseret modtagelse kan forhindringer mellem antennen og sendemasten midlertidigt forringe signalet. Jo højere antennen er placeret, desto færre forstyrrelser opstår der.

