

Soundbar
Instruktionsmanual



Garanti 2 år / 2-year guarantee / Garantía de 2 años / Garanzia di 2 anni / 2 Jahre Garantie

Sikkerhedsforanstaltninger

1. Læs disse instruktioner. Læs alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger, før du betjener enheden.
2. Gem sikkerheds- og betjeningsvejledningen.
3. Vær opmærksom på alle advarsler på enheden og i brugervejledningen.
4. Følg alle instruktioner til brug.
5. Brug ikke denne enhed i nærheden af en vandkilde. Brug ikke denne enhed i nærheden af vand eller fugt - for eksempel i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens anbefalinger.
8. Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inklusive forstærkere), der producerer varme.
9. Undgå at beskadige beskyttelsen af det polariserede stik eller jord-stik. Et polariseret stik har to ben, det ene bredere end det andet. Et strømstik med jord har 3 ben. Hvis det medfølgende stik ikke passer til din elektriske installation, skal du kontakte en elektriker for at udskifte den forældede stikkontakt.
10. Installer det elektriske kabel, så der ikke kan trædes på det, især ved stik, stikkontakter og det sted, hvor det er tilsluttet strømudtaget.
11. Brug kun kabler/tilbehør, der overholder producentens anbefalinger.
12. Brug kun møbler med hjul, en støtte, et stativ, beslag eller et bord anbefalet af producenten eller leveret med enheden. Når du bruger et skab på hjul, skal du flytte skabet og enheden forsigtigt for at undgå at vælte det, hvilket kan resultere i personskafe.
13. Træk stikket ud af strømudtaget under tordenvejr, eller når det ikke skal bruges i længere perioder.
14. Brug denne enhed i et godt ventileret miljø. Overlad reparationer til en kvalificeret tekniker. Det er nødvendigt at få apparatet repareret, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde, for eksempel hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske eller er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis den ikke fungerer normalt, eller hvis den er blevet tabt.

FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn, fugt eller utætheder. Genstande fyldt med væske bør ikke placeres oven på enheden.

Netstikket eller apparatets kobling bruges som afbryderenhed, som altid skal være klar til brug.



Fare: Uisoleret "farlig spænding" inde i produktets kabinet af tilstrækkelig størrelse til at kunne udgøre en risiko for elektrisk stød. For at reducere risikoen for elektrisk stød, må du ikke fjerne dækslet (eller bagsiden), da enheden ikke indeholder nogen komponenter, som kan repareres af brugeren. Overlad reparationer til en kvalificeret tekniker.



Dette udstyr er en klasse 2 eller en dobbeltisoleret elektrisk enhed. Den er designet på en sådan måde, at den ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til en jordforbindelse. Korrekt bortskaffelse af denne enhed Dette produkt indeholder elektriske eller elektroniske dele. Tilstedeværelsen af disse materialer kan, hvis de ikke bortskaffes korrekt, have potentiale for negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed.



Må ikke bortskaffes som usorteret affald, men skal indsamles separat. Som forbruger er du ansvarlig for at sikre korrekt bortskaffelse af dette produkt.

Hvad indeholder kassen?



- Soundbar
- Cigarlighter Kablet
- Fjernbetjening
- Batterier (2 x AAA)
- Vægstøtte
- Brugermanual
- 3,5 mm lydkabel

Teknisk information	
Output power	2.0 Power 30W RMS (15W ×2)
Frekvens	50Hz-18KHz
Mål	480 ×60 ×60mm
Netto vægt	1.04kg
Højttalerenheden	2" 15W Full range speaker *2 Infrared Remote Control Audio input: Line IN(3.5mm)
Kontrol Audio input	Line IN(3.5mm)
Input	DC12V/AC230V
DC-power diameter	2.1mm/5.5mm
Bluetooth	V5.0 USB (PLAY MP3)
USB-port	output current 1A
Infrarød Fjernbetjening	inkluderet

Installation af enheden

Placer FMT soundbar på et bord, et møbel eller en hylde, og sørg for, at den lægges fladt uden risiko for at vælte. Installer den under et tv, enten som den er på en vandret overflade ved hjælp af beslaget.

Præsentation af knapperne på soundbaren og fjernbetjeningen

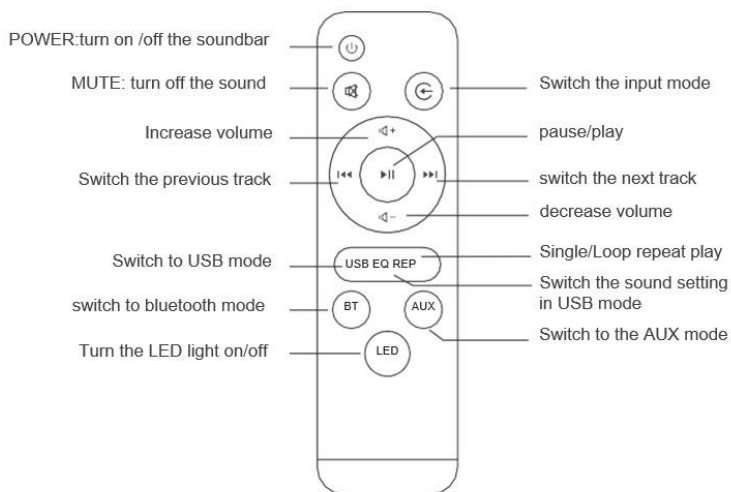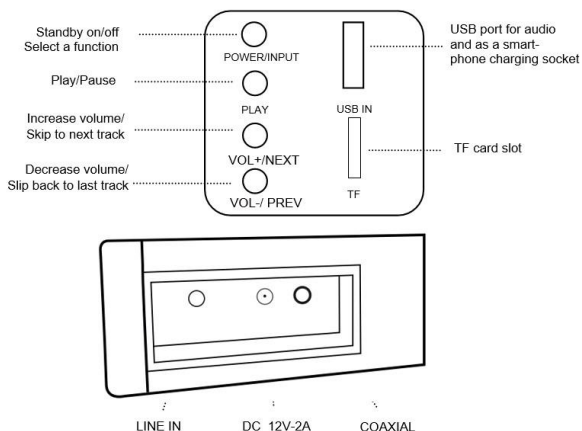


LED-lys farven, indikere forskellige tilstande

1. Standby-tilstand: rødt LED lys, når enheden er tilsluttet med strøm.
2. BT-søgning: LED-lyset blinker skiftevis i rødt og blåt og blinker derefter langsomt, når BT er tilsluttet med en anden tiptone.
3. AUX-tilstand: LED-lys blinker langsomt i blå farve med forskellig antydning.
4. USB-tilstand: LED-lyset blinker langsomt i blå farve med forskellige tiptoner, når det identificerer den eksterne harddisk, der er indsat.



TV Forbindelse

For at forbinde tv og soundbar, skal du kontrollere, at dit tv-lydudgangsstik passer til soundbarens lydстик.

Sørg for at bruge 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel til at forbinde TV og soundbar.

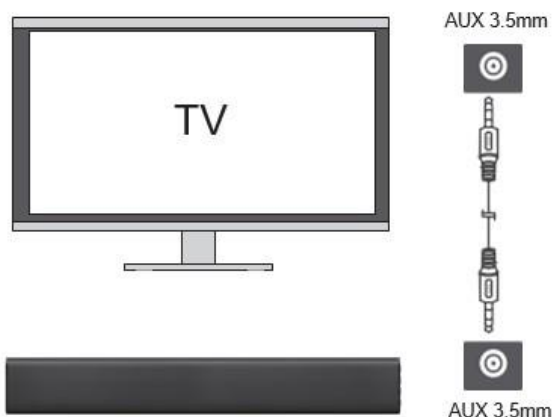

Samling af tv-holder

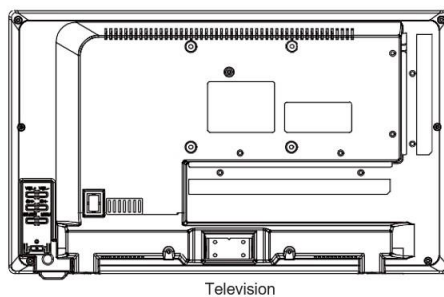


TV holder



4× Screws

Indsæt soundbaren i tv-holderen som vist nedenfor, sørg for at retningen er korrekt. Få hullerne i holderen til at svare til hullerne på tv'ets nederste bagside og monter den i fire skruer som vist.

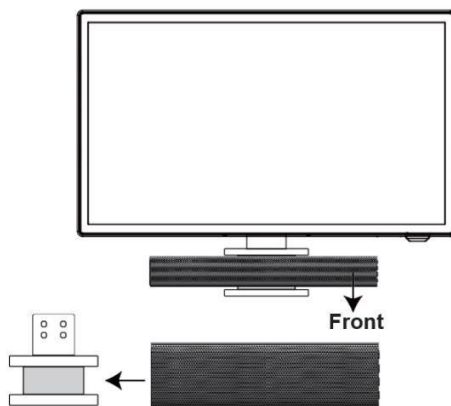

Tilslutning af Bluetooth®

FMT Soundbar har integreret trådløs Bluetooth-teknologi, der tillader jævn integration med alle enheder med Bluetooth aktiveret.

Parring med Bluetooth-enheder:

Følg instruktionerne i brugervejledningen til din Bluetooth-enhed. Vælg FMT-Bar fra listen over Bluetooth-enheder for at fuldføre parringen. Når parringen er fuldført, skal den ikke længere gøres igen.

1. Åbn BT-enheden
2. Indstil soundbar-højttaleren til BT-tilstand
3. Brug dine enheder til at søge efter BT-navn "FMT-Bar ", tilslut dem for at matche soundbaren.



Fejlfinding

Strømforsyning

- Kontroller, at strømforsyningskablet er korrekt tilsluttet på begge sider.
- Sørg for, at hovedafbryderen er tændt, og at apparatet er tændt.

Fjernbetjening

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Batterierne skal muligvis udskiftes.
- Er du for langt fra enheden, eller er der en forhindring?

Lyd

- Sørg for, at kablerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den korrekte inputkilde er valgt.
- Hvis der er for meget støj eller forvrængning i lyden, når du spiller fra en Bluetooth-enhed, kan du prøve at sænke lydstyrken og øge lydstyrken på **FMT-Soundbaren**.

Bluetooth

- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er korrekt tilsluttet.
- Er din Bluetooth-enhed for langt fra soundbaren?



Camping Agenten

Leverandør til Camping & Outdoor branchen

Industrivej 14

9240 Nibe – Danmark

Tlf.: +45 69 14 77 88

info@campingagenten.dk