


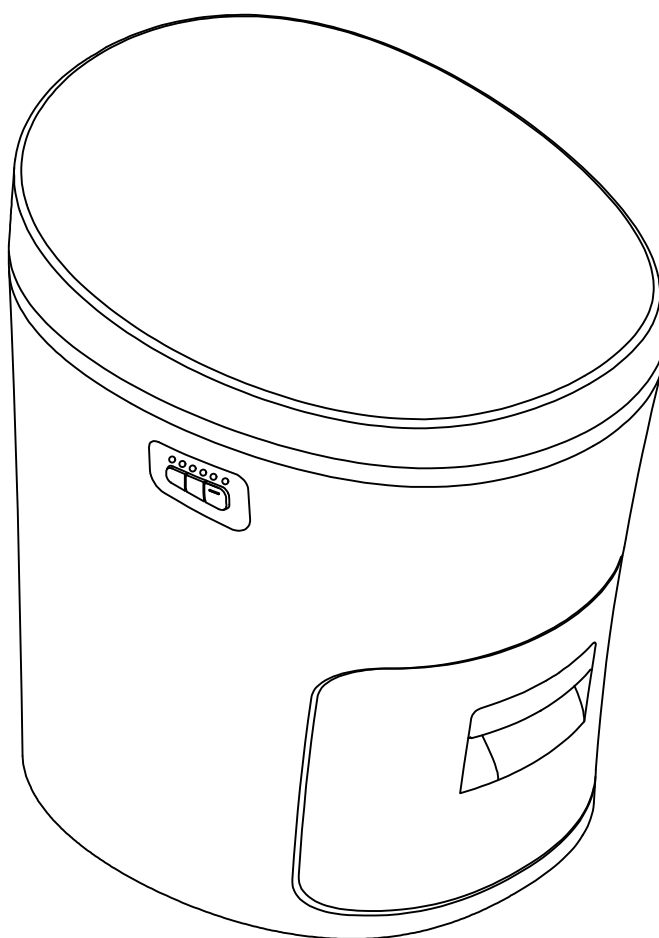

EN Waterless Toilet User & Installation Manuals

1



Model: 3J-WPT-01

EN >>

Indhold

Emne

Hovedkomponenter	02
Sikkerhedshensyn	03
Produktstørrelse	04
Pakkeliste	05

Installation


Produktinstallation	07
Produktbrug	10

Andre

Teknisk specifikation	13
Garantibestemmelser	14
Garantikort	15

Hovedkomponenter

Vandløst toilet

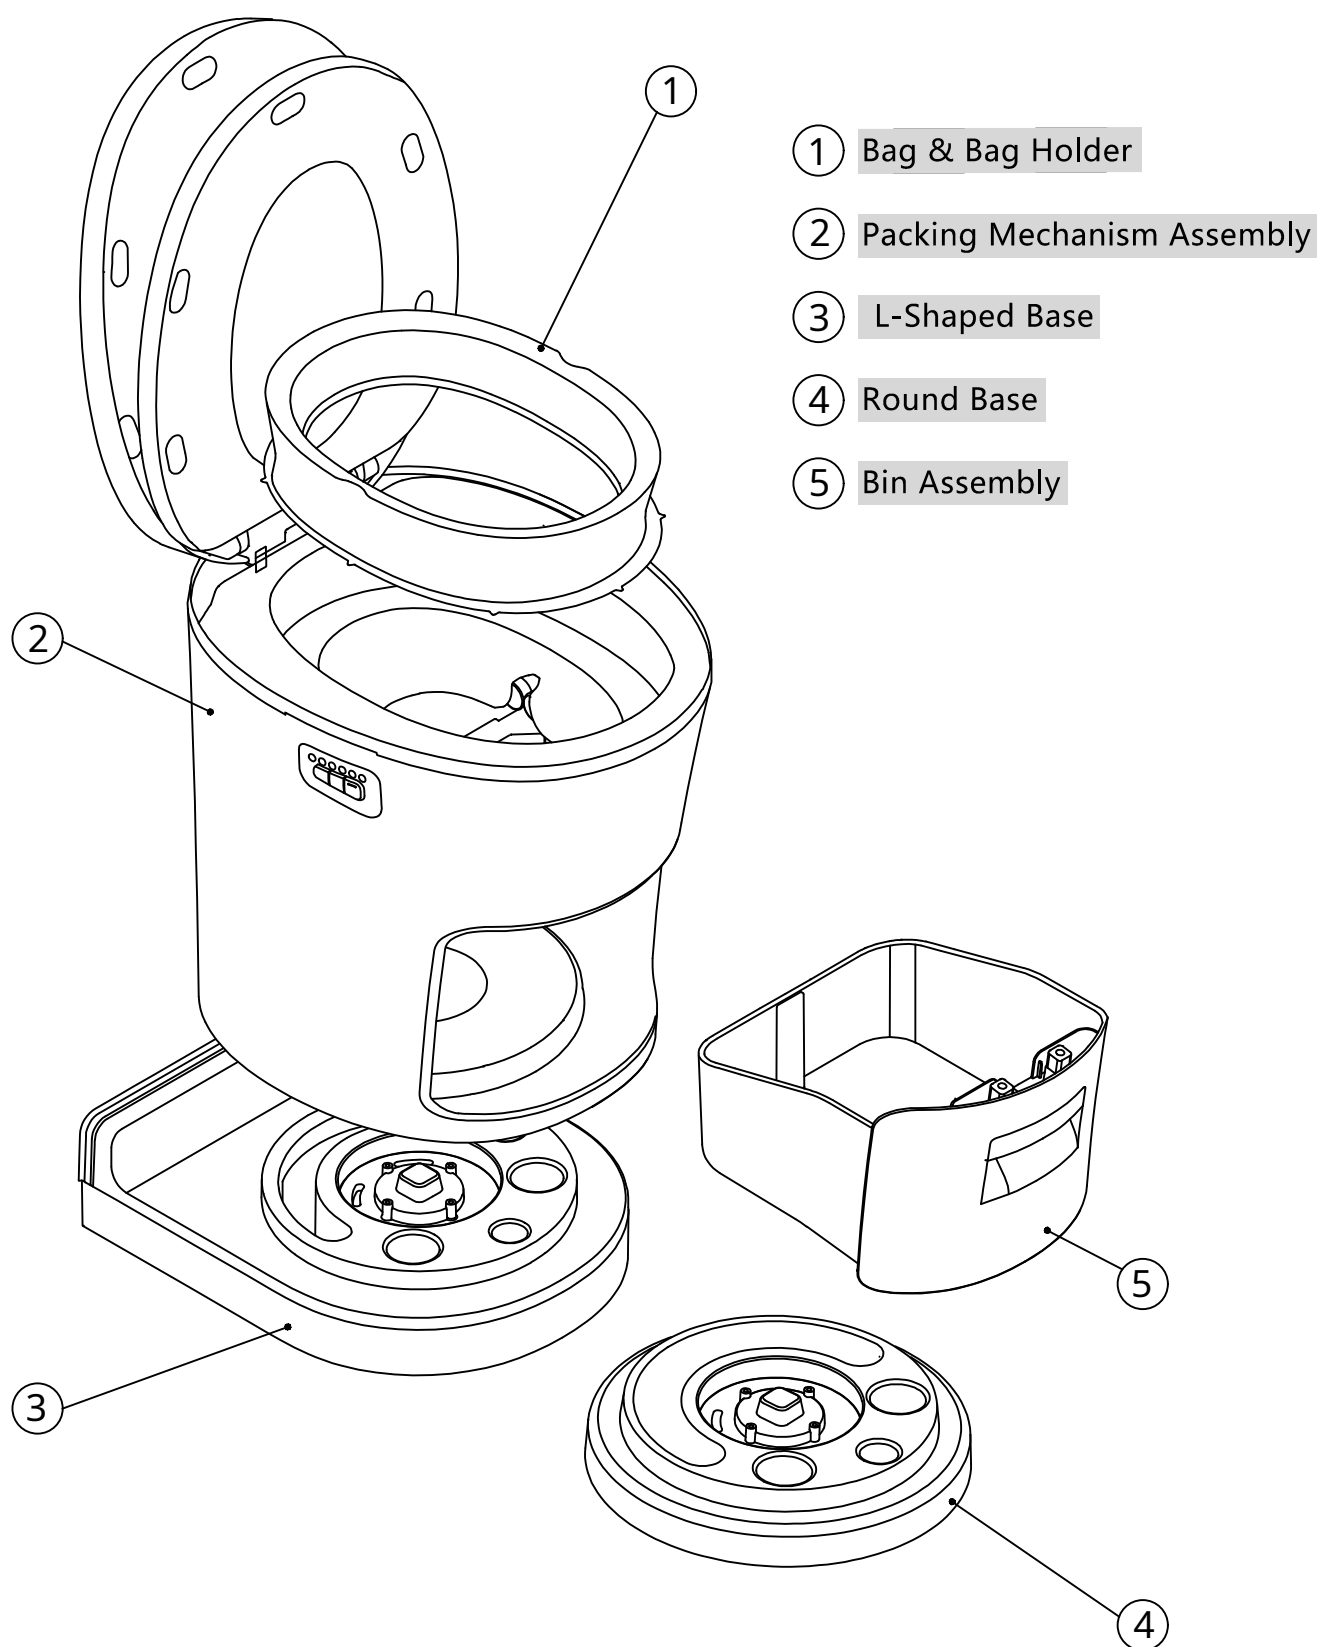

Sikkerhedshensyn

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden installation og første brug, og opbevar den et sikkert sted. Hvis du giver produktet videre til en anden person, skal du aflevere denne instruktionsmanual sammen med den.

For at undgå materielle skader på brugere og andre, bedes du nøje følge sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne.

o Symboler og betydninger

	Advarsel! Risiko for alvorlig personskade eller beskadigelse.
	Advarsel! Manglende overholdelse af instruktionerne vil føre til skader.
	Dette symbol angiver, at denne handling er forbudt.
	Dette symbol angiver relaterede oplysninger.



VARNING!

1. Driftsspændingsområdet for det vandløse toilet er 9-16V DC. Hvis spændingen overstiger 18V, aktiverer maskinen sin beskyttelsesmekanisme og stopper driften. Bemærk desuden, at strømforsyningen og kablet skal levere en strøm på mindst 18A for at sikre korrekt emballering. Hvis der kræves en sikring, skal den være klassificeret til $\geq 20A$.
2. En tændt cigaret eller anden brandfarlig genstand må ikke puttes i toilettet.
3. Hæld ikke væsker i, der er varmere end 40 grader Celsius.
4. For long-term nonuse: Remove battery and disconnect power to prevent battery failure.
5. Vask ikke hovedenhedens indre med vand eller rengøringsmiddel. Dette kan forårsage kortslutning. Det anbefales at bruge en blød klud til rengøring.




Caution

1. Sædet og låget på dette produkt har en funktion til at bremse. Tryk ikke hårdt for at undgå at beskadige deceleratoren.
2. Læn dig ikke tilbage mod dækslet, når du bruger dette produkt, da det kan beskadige produktet.
3. Læg ikke andet affald i skuffen, da det ellers vil påvirke pakkeeffekten.
4. Dette produkt bør anvendes af personer (inklusive børn) med fysiske, sensoriske eller intellektuelle handicap eller manglende erfaring og sund fornuft under særligt opsyn. Lad ikke børn lege med dette produkt.
5. Når det tordner, anbefales det kraftigt at afbryde strømforsyningen.
6. Læg ikke produktet på siden eller på hovedet under den elektriske kredsløb for at undgå brand eller forbrændinger.
7. Brug ikke lakfortynder, benzin, flydende medicin, rengøringsmiddel, insekticid, toiletrengøringsmiddel og skurebørste til at rengøre produktet.

Produktstørrelse


L-Shaped Base

enheder: mm

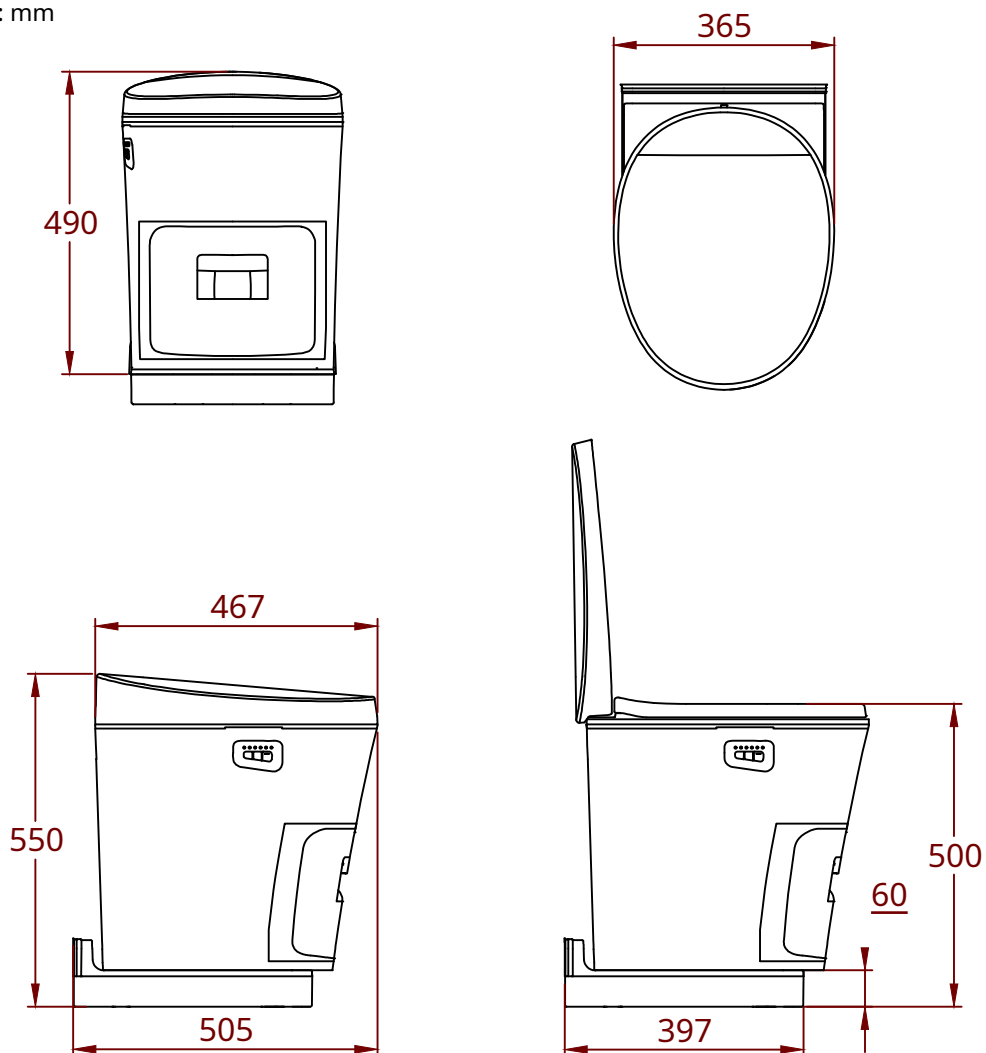


Round Base


Enheder: mm

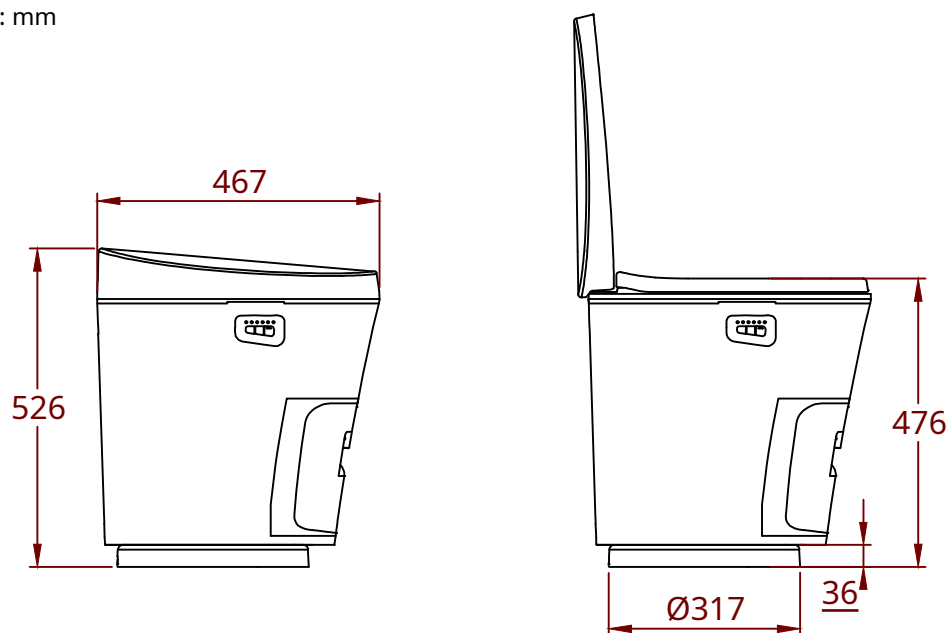


Pakkeliste

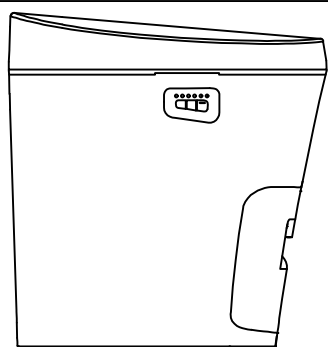


Waterless Toilet




Indsæt strimmel til taske

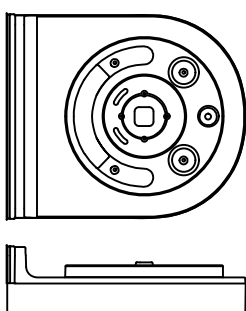


L-Shaped Base (Opiton)

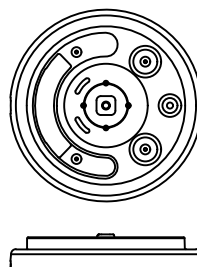


Round Base (Opiton)

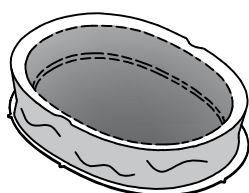


Bag & Bag Holder

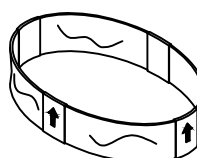

Reservetaske

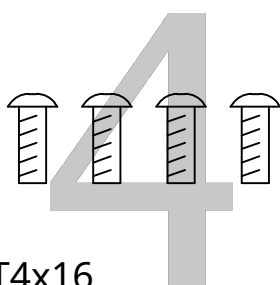

ST4x16
Selvskærende skruer
(Til toilettet)

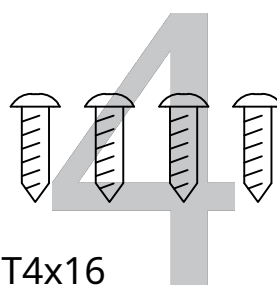

ST4x16
Selvskærende skruer
(Til base)

Pakkeliste




Solidifying agent
(30 stk.)

Produktinstallation


The toilet is compatible with two power supply modes: 12V DC (not less than 20A), & Removable lithium battery.

1. Remove the three wire clips at the bottom of the toilet, pass the wires (brown positive, blue negative, 12V DC) through the base, connect them to the power supply, and tidy up the connection lines. Ensure there is sufficient length left to avoid affecting the normal rotation of the toilet.

(installation of the toilet with Round base is similar to that of the toilet with L-Shaped Base)

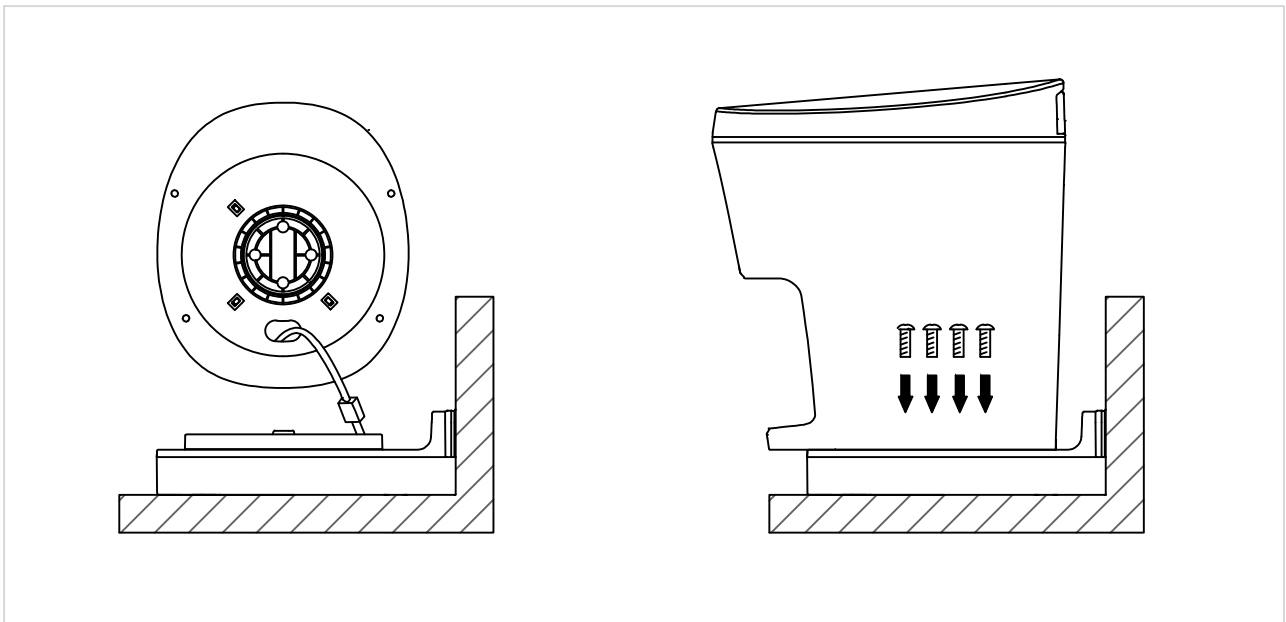


2. Use ST4x16 self-tapping screws to fix the base onto the floor.

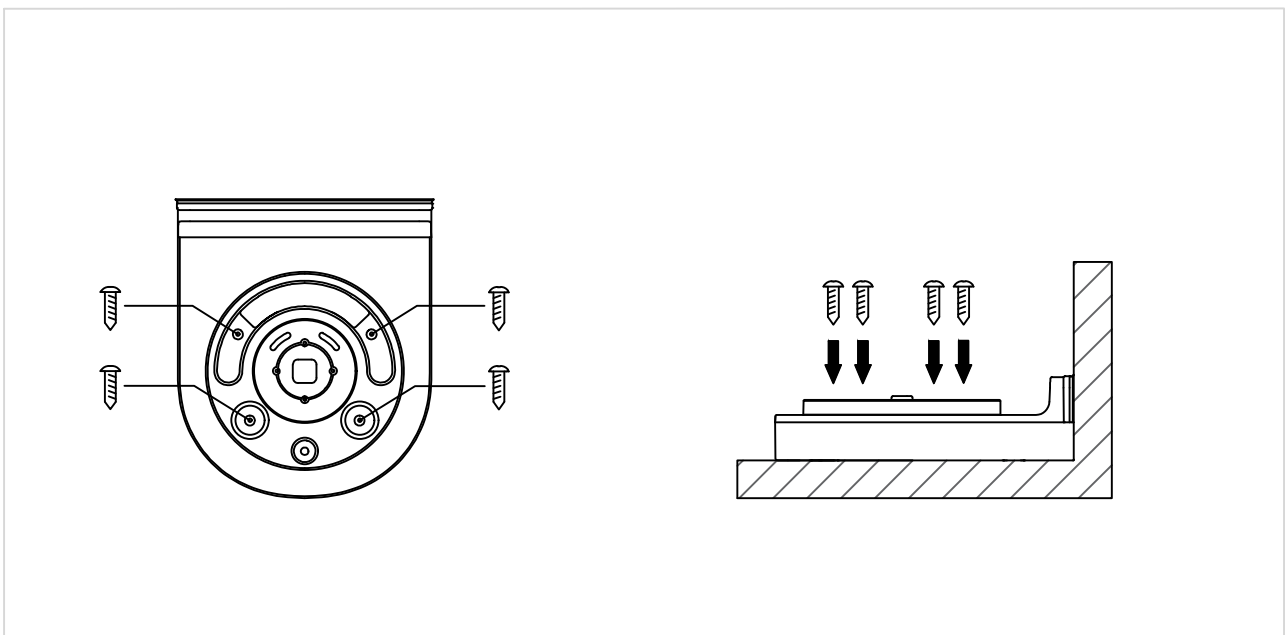


Produktinstallation

3. Remove the bin align the toilet with the base and fix the toilet with ST4 x16 self-tapping screws.

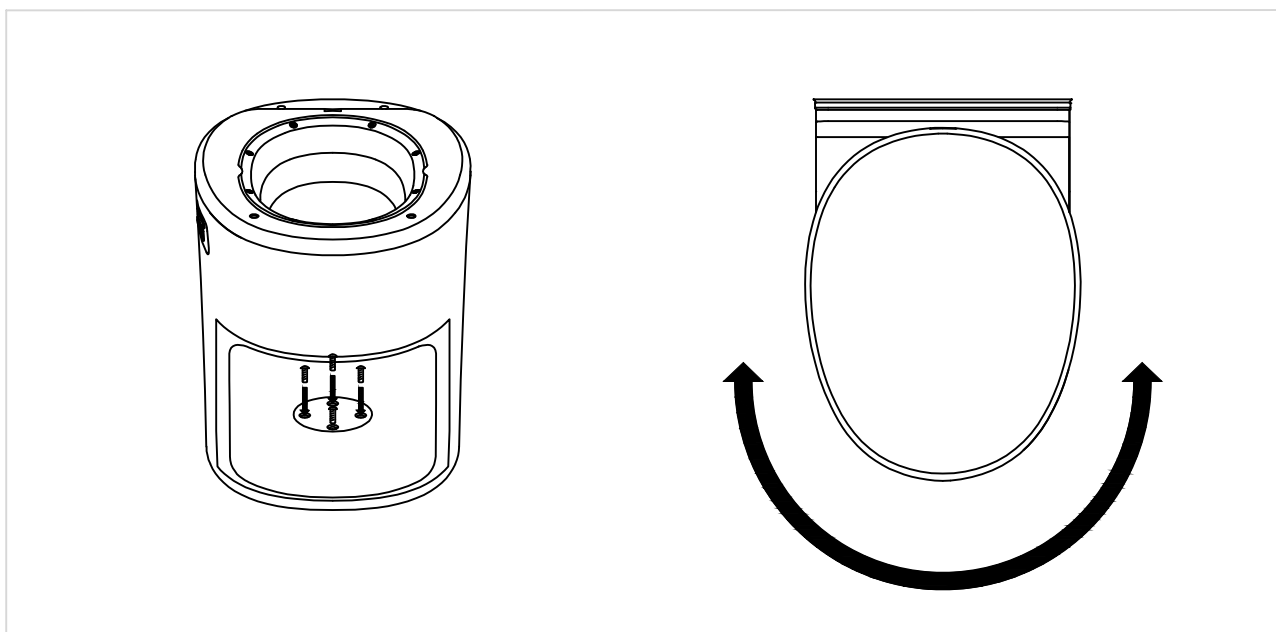

Make sure the cable is long enough

4. Install the battery in the direction indicated by the arrow. Put the bin back into the toilet and check function properly. (If a 12V DC power supply is connected, it can still work properly without battery.)

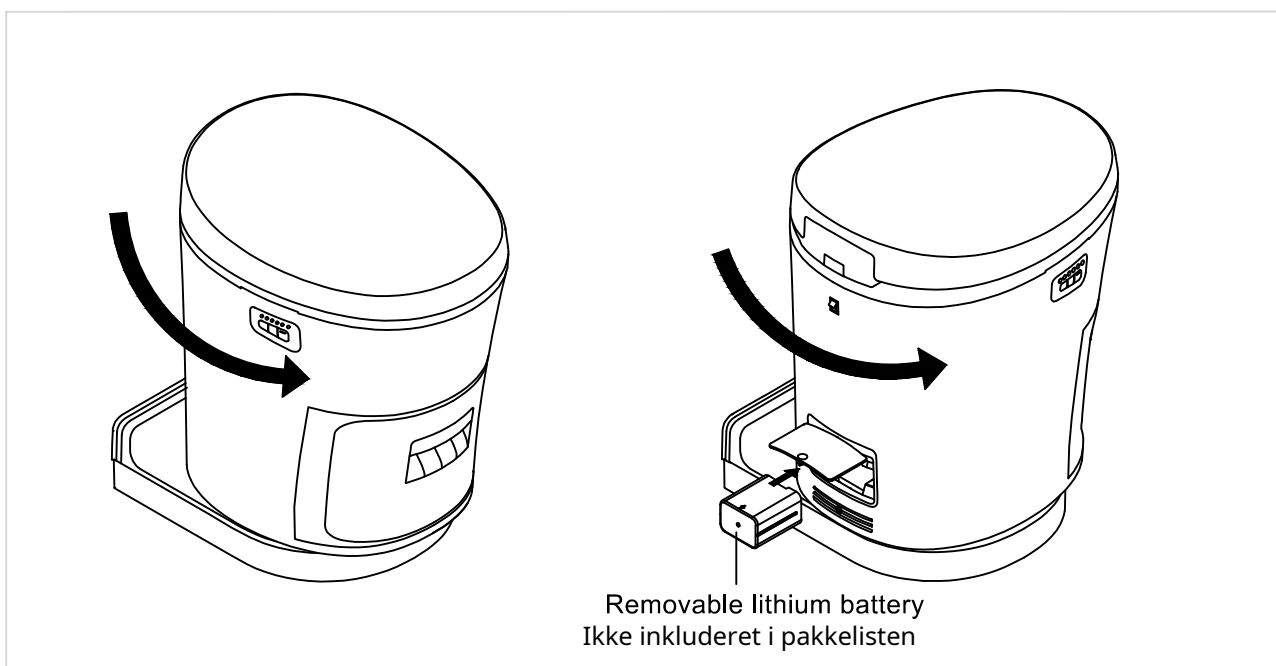


The operating voltage of the toilet: 9 ~16V DC. If the voltage exceeds 18V, the toilet will stop working. Additionally, the power supply must be no less than 18A. If an fuse is required must be $\geq 20A$.


Produktinstallation

5. To remove the lid: Lift it to about 75 degrees, press the release button, and pull backward.

To install the lid: Insert into the slots and push in until it clicks into place.

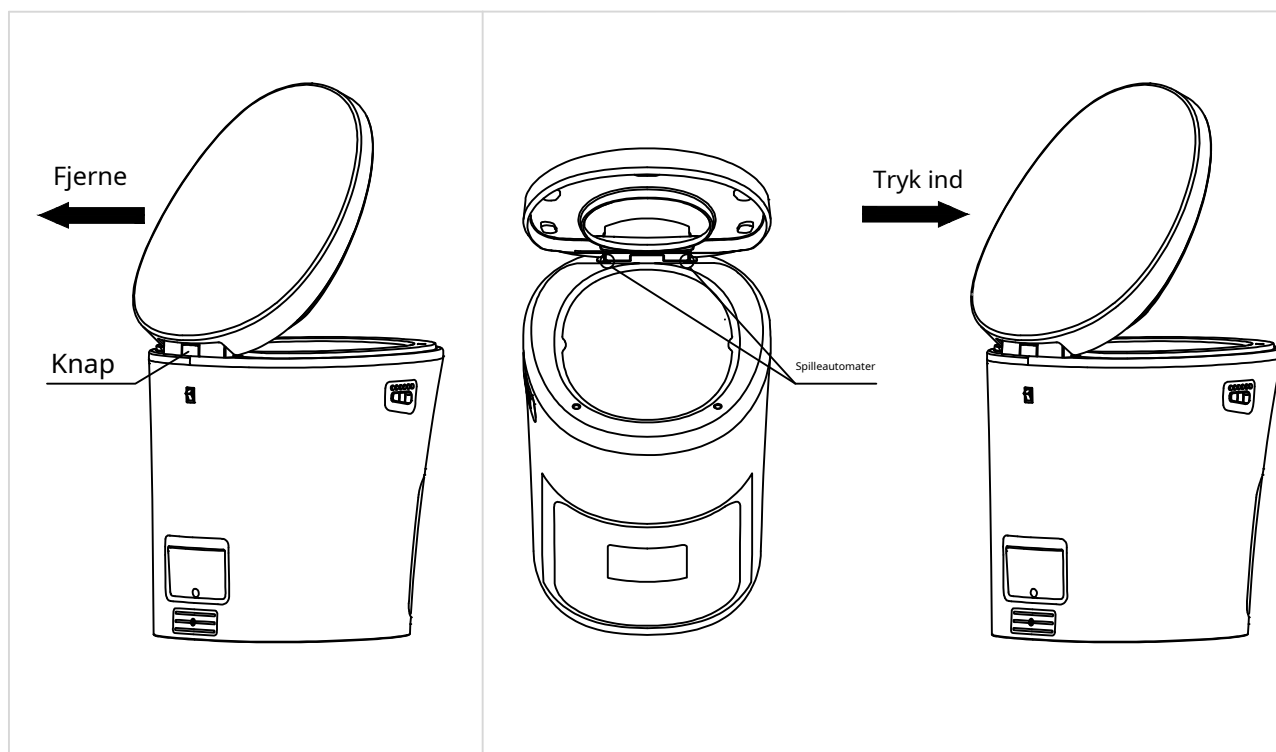


6. If the base is not selected, directly connect the cable (brown positive, blue negative, 12V DC) to a 12V DC power supply (not less than 20A), then skip steps 2 and 3 and continue with the installation.

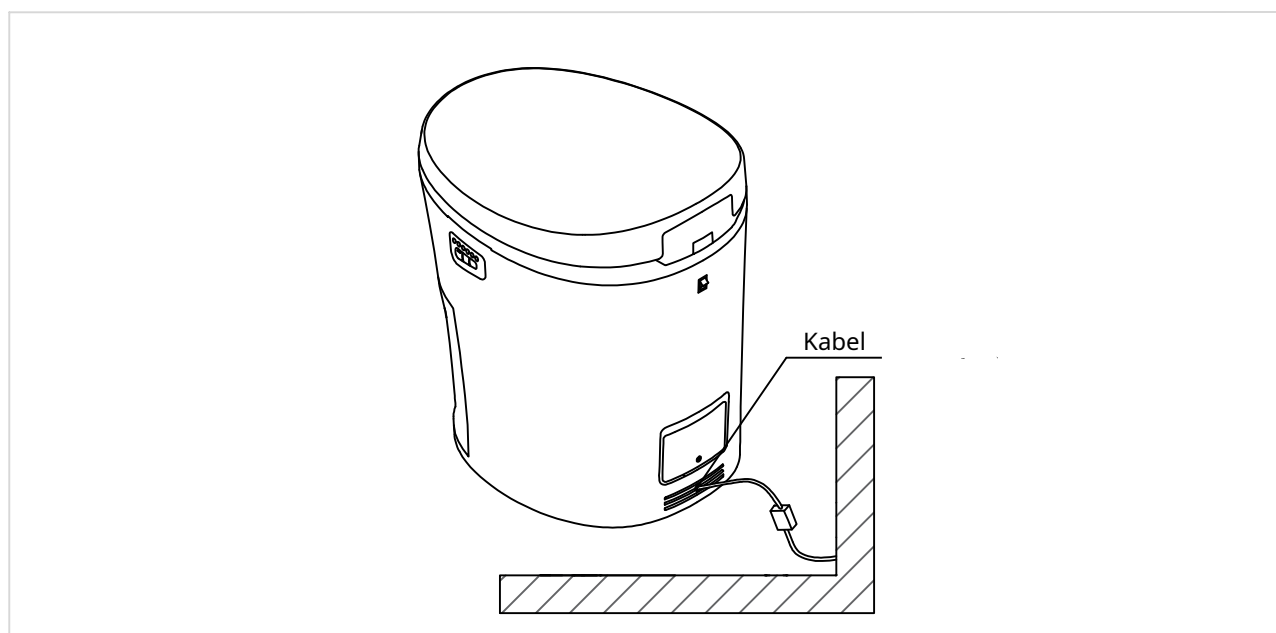


Produktbrug

1. Pull out a portion of the bag and wrap it around the bag holder. Secure the bag onto the roller with plastic *indsæt strimmel* then close the lid. Turn on the power switch, press and hold the "  " button for 2 seconds to sealing the bag first time before use.

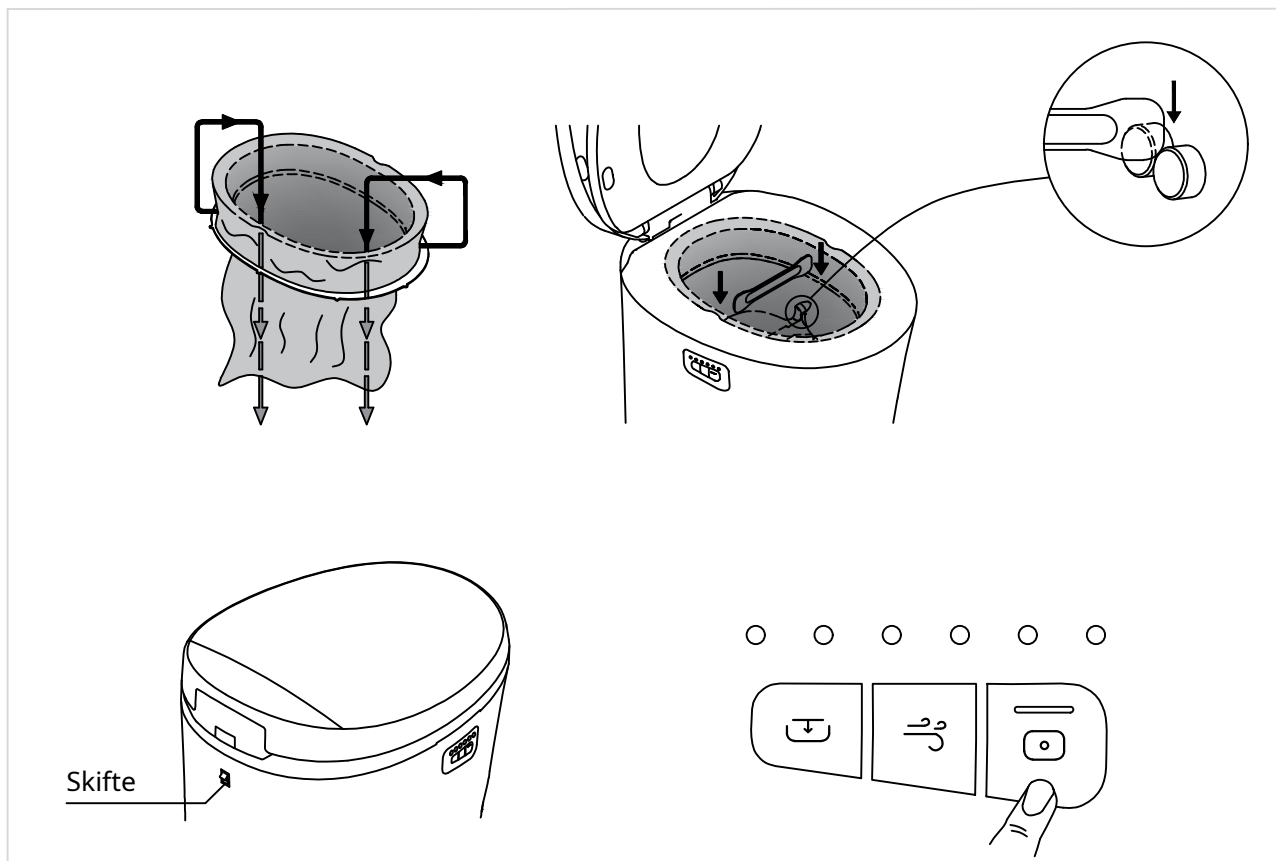

2. Before each use of the toilet, drop in a solidifying agent. It can make liquids solidify.

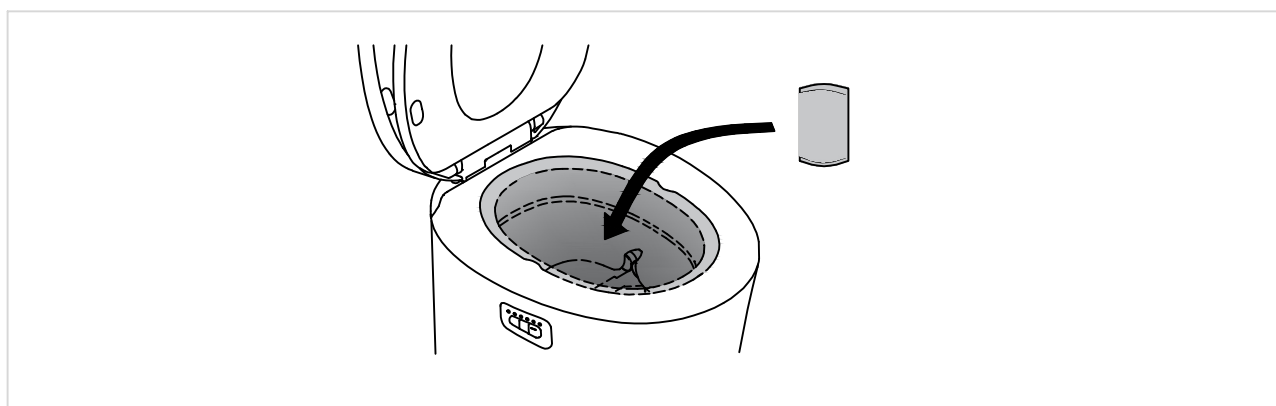


3. Press and hold "  " for 2 seconds, and the toilet will automatically initiate the packing process. The six indicator lights will illuminate sequentially (approximately 130 seconds), followed by a buzzer sound, indicating that packing is complete.




The sealing process can only be performed after the toilet lid is closed.

Produktbrug


4. After six consecutive packing cycles, the toilet will emit a buzzer sound to indicate that the bin needs to be cleaned otherwise it may affect normal operation. The packing count will be reset after cleaning.

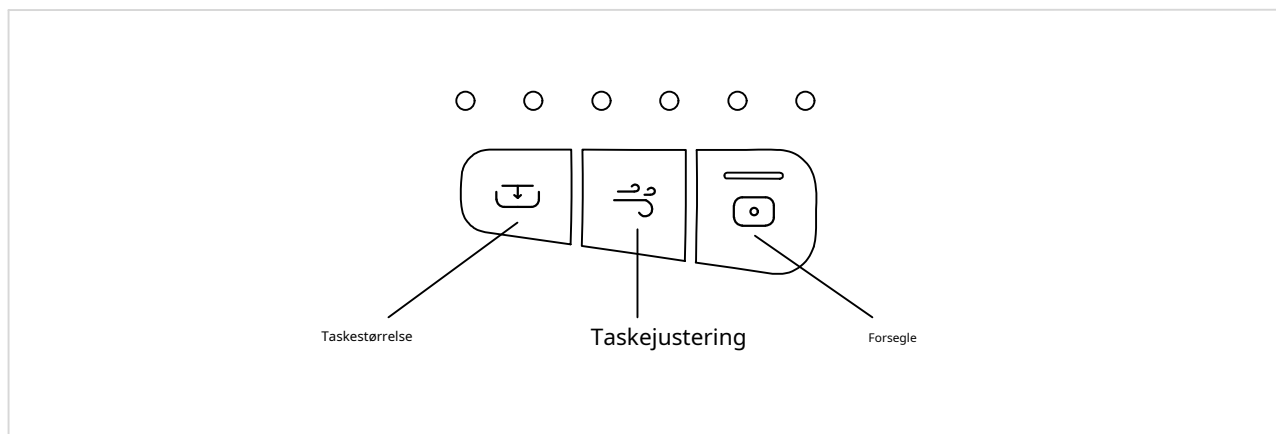

5. Press and hold the "  " button to rotate the roller and adjust the depth of the bag. Release the button to stop.

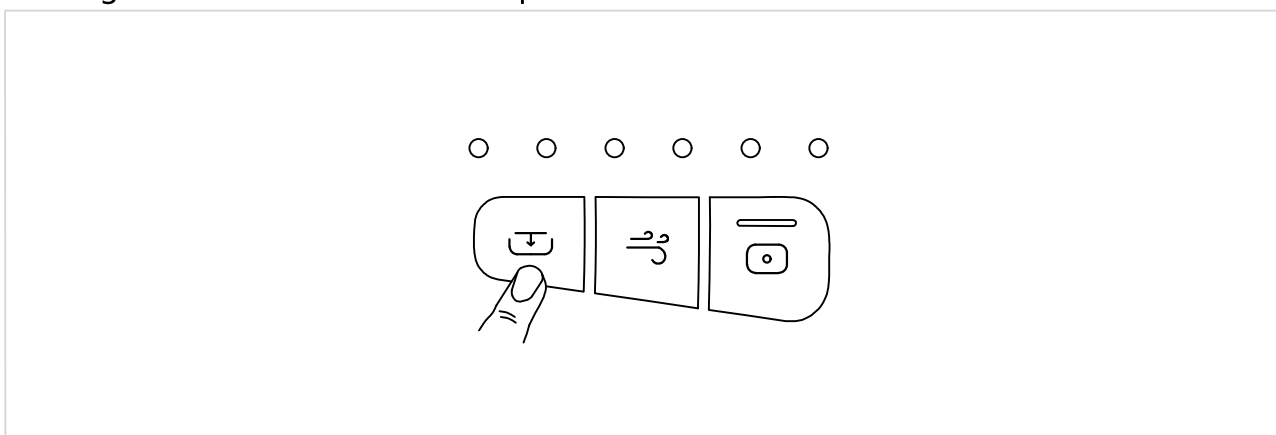

6. Press and hold the "  " button to use suction to adhere the bag to the inner wall of the toilet. Release the button to stop.

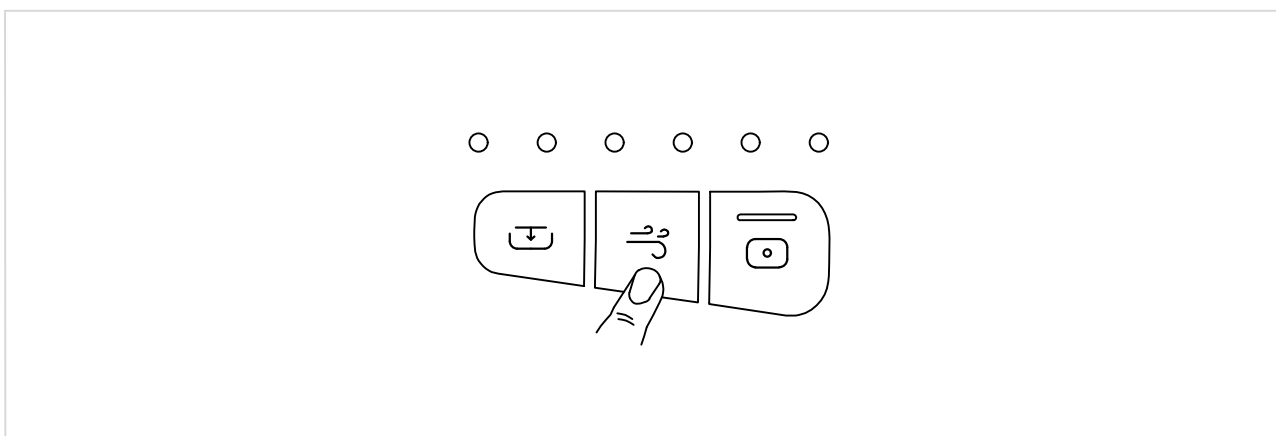


Produktbrug

7. Replace the bag: Separate the two shells of the bag holder. Slip the new roll onto it, then remove the arrow-marked tab. Pull out a portion of the bag and wrap it around the inner ring. Secure the bag into the roller with the plastic insert strip, close the lid, and execute the sealing operation.



Ensure the pointed end of the bag holder is pointing down.

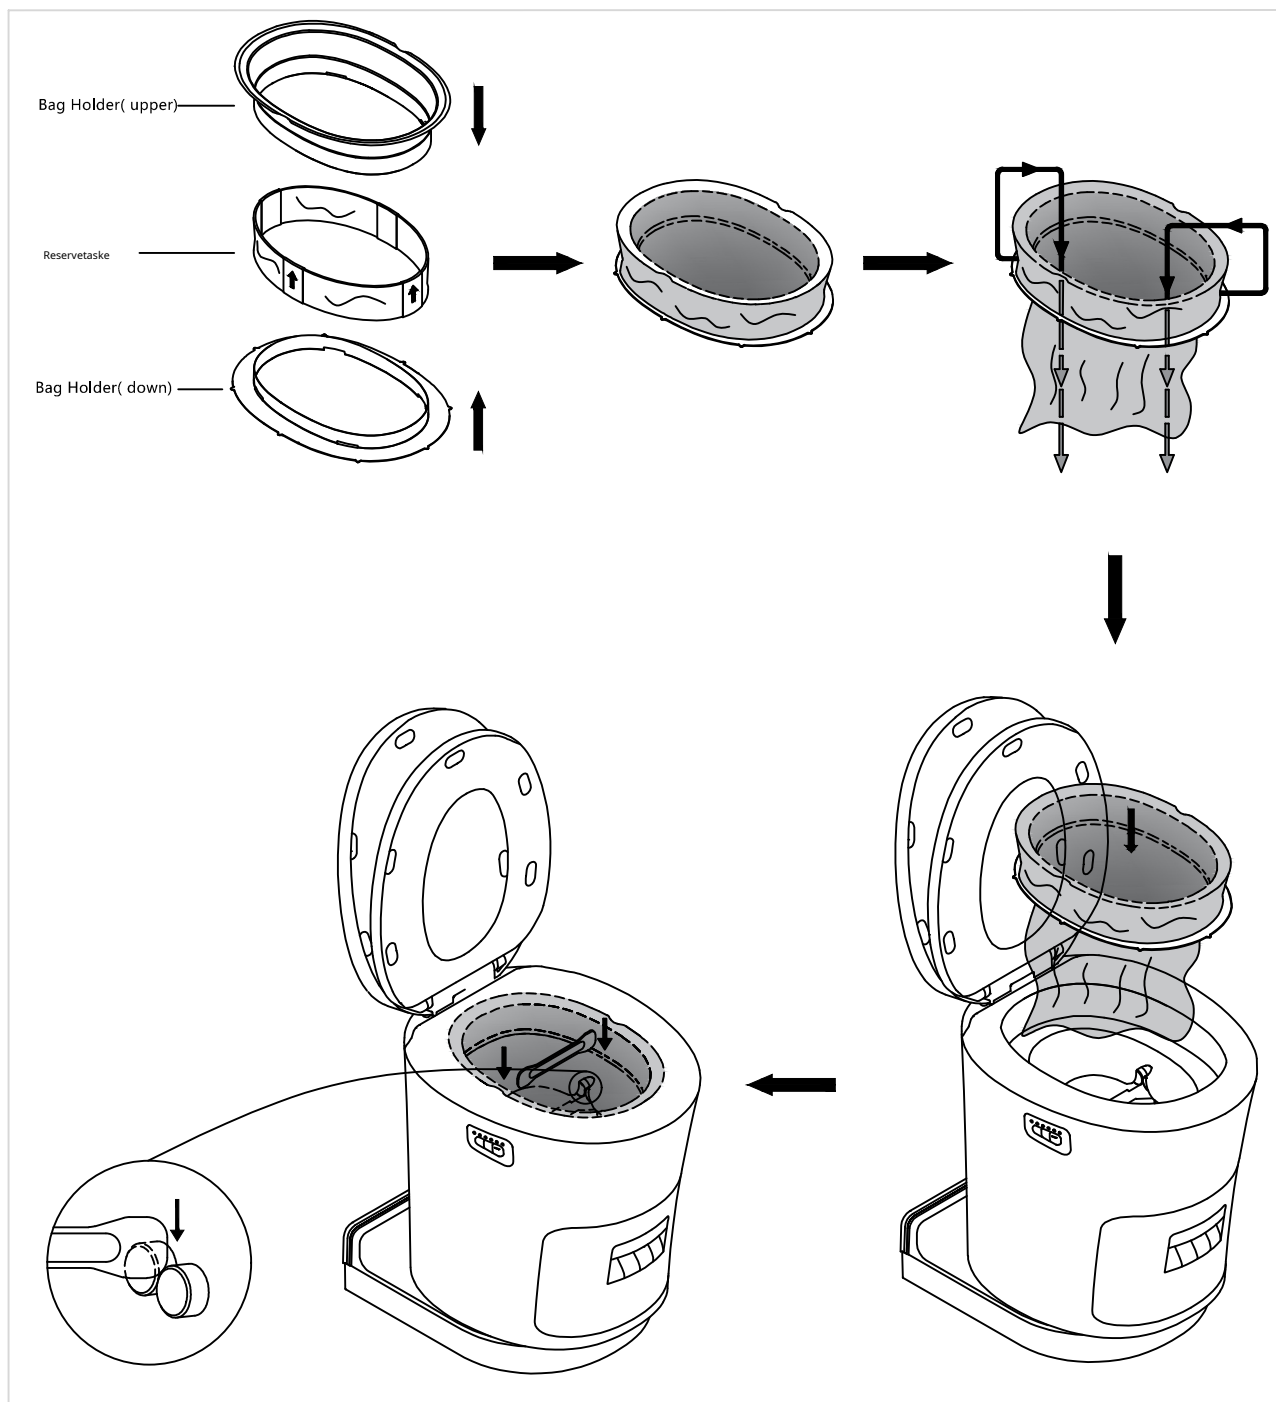

For long-term nonuse: Remove battery and disconnect power to prevent battery failure.

Teknisk specifikation

1. Technical specification

Produktnavn	Vandløst toilet	Nominel spænding	12V
Produktmodel	3J-WPT-01	Forsyningsspænding	9-16V
Effekt (maks.)	160W	Strømforbrug i standbytilstand	0.35W
Strøm (maks.)	18A	Strømforsyning	12v DC or Battery
Dimensions Toilet	490x365x467mm	Toiletvægt	8.6kg
Dimensions L-Shaped Base	397x337x112mm	L-formet basisvægt	1.2kg
Dimensions Round Base	Ø17x61mm	Rund basevægt	0.6kg
Siddehøjde	500mm (L-Shaped Base)	Siddehøjde	476mm (Round Base)

2. Specialized Battery Specifications(Not included in the packing list)

Produktnavn	Genopladeligt Li-ion-batteri	Batterimodel	HSS092-03A
Produktstørrelse	85X70X50mm	Kapacitet	5200mAh
8-bens udgang	12V-10A		
Type-C	Indgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A		
	Udgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A		

3. Other

Poseforbrug pr. foring	50(average)	Forseglingstid	130±5s
Fuldt opladet batteri	65(Sealing processes)	Livstids PTFE-bånd	1500(Sealing processes)
Driftstemperatur	- 10~50°C	Beholderkapacitet	Seks pakker (maks. 6 l)
Beskyttelsesklasse	IPX4	Materialer	PP/PA/ABS Etc.
Certificering	ECE R10, CE (EN 50498), ROHS, WEEE, FCC		



Recharge when only one battery bar remains to ensure sealing performance.

Garantibestemmelser

1. Dette produkt er garanteret gratis i et år.
2. I garantiperioden vil fejl forårsaget af normal brug i overensstemmelse med instruktionerne (fastlagt af virksomhedens officielle personale) blive repareret gratis. 3. I garantiperioden vil der i tilfælde af en af følgende omstændigheder blive implementeret en reparation og livstidsservice mod betaling:
 - 1) Kan ikke fremvise dette garantikort og gyldige købsbevis. 2) Ændring af faktura.
 - 3) Fejl og skader forårsaget af uventede faktorer og forkert brug. 4) Fejlskader forårsaget af selvreparation uden tilladelse fra vores virksomhed. 5) Skader forårsaget af brug af en anden strømforsyning og spænding end angivet.
 - 6) Produkter, der fortsat bruges efter udløbet af tre garantier efter reparation.
4. Kun ovenstående garantier gives uden andre garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder stiltiende garantier for salgbarhed, rationalitet og tilpasningsevne til en bestemt anvendelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for særlige, tilfældige eller indirekte skader, hverken i kontrakt, civilretlig uagtsomhed eller på anden måde.
5. Gyldighedsperioden for de tre garantier beregnes fra fakturadatoen, eksklusiv den tid, der medgår til reparation og ventetid på reparation uden reservedele. I denne periode skal forbrugeren håndtere reparation, returnering og ombytning med fakturaen og Three Guarantees-certifikatet.
6. Forbrugeren kan vælge at returnere, ombytte eller reparere produktet i tilfælde af funktionsfejl inden for 7 dage fra salgsdatoen.
7. Hvis produktet svigter inden for 15 dage fra salgsdatoen, kan forbrugeren vælge at ombytte eller reparere det.

After-sales service:

Vgarantikort

Pprodukt navn : _____
Produktmodel : _____
Serienummer : _____
Fremstillingsdato : _____
Ckundenavn : _____ Kontaktnummer : _____
Ckundeadresse : _____

Garantiindhold : _____
Eftersalg : _____
Kundens underskrift : _____ ☐ Tilfreds ☐ Utilfreds

Garantiindhold : _____
Eftersalg : _____
Kundens underskrift : _____ ☐ Tilfreds ☐ Utilfreds

Garantiindhold : _____
Eftersalg : _____
Kundens underskrift : _____ ☐ Tilfreds ☐ Utilfreds